


Termékismertető Napelemes fényvető




LSFL5W



LSFL10W

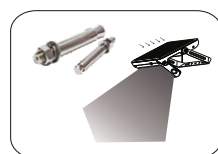

Szerelés falra
(5 W és 10 W)

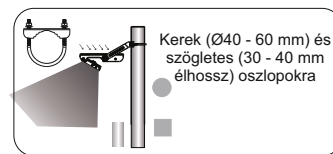

Szerelés oszlopra
(csak 10 W)

Kerek (Ø40 - 60 mm) és
szögletes (30 - 40 mm
élhossz) oszlopokra

Megjegyzések az üzemeltetéssel kapcsolatban:

A lámpa a nappali fényt felhasználva tölti a beépített akkumulátort, mely szükség esetén cserélhető. A töltő áramkör védi az akkumulátort a túltöltéstől. A lámpa bekapcsolt állapotban sötétedéskor automatikusan a legutóbb beállított üzemmódba kapcsol. A lámpatest és az akkumulátor veszélyes hulladéknak minősülnek, így azok hagyományos hulladéktárolóba nem dobhatók!



Be- és kikapcsolás



Ha az akkumulátor kapacitása 30 % felett van, akkor a fényvető alapfényre kapcsol, ha 20 másodpercen keresztül nem észlel mozgást.



Ha az akkumulátor kapacitása 30 % alatt van, akkor a fényvető kikapcsol, ha 20 másodpercen keresztül nem észlel mozgást.



A bekapcsoló gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartva a fényvető folyamatos üzemmódba vált, az alkonykapcsoló és a mozgásérzékelő ekkor nem működik, a folyamatos világítás az akkumulátor teljes lemerüléséig fennmarad.



Be- és kikapcsolás



Sötétedés után a fényvető automatikusan bekapcsol és folyamatosan 20 %-os fényerővel világít.



Sötétedés után a fényvető mozgásra bekapcsol 100 %-os fényerőre, ha nem érzékel mozgást 20 másodpercig, akkor 3 %-ra kapcsol.



Sötétedés után a fényvető mozgásra bekapcsol 100 %-os fényerőre, ha nem érzékel mozgást 30 másodpercig, akkor kikapcsol.